IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — Any hair dryer is electrically live even when the switch is off:

To reduce the risk of death by electric shock:

1. **Always "unplug it" immediately after using.**
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in. Do not pull, twist, or wrap line cord around dryer.**
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate dryer.
4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center fo examination and repair.**
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening or hole.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
11. Do not use this dryer to dry a wig (or brush) made of material that may burn easily.
12. Do not use this dryer to dry a wig (or brush) that has been cleaned with cleaner that is flammable that may burn because wig may still have some of the cleaner on or in it.
13. While using the appliance, keep your hair out of it. Keep your hair away from the air inlets.
14. Do not use with voltage converter.
15. Lock 2 wheels while in use to prevent dryer from moving.
16. Always unlock wheels before wheeling the unit around.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for professional use only. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard dryers are designed to operate at 110 to 125 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other.) As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

SPECIAL NOTE: See additional operating instructions on "Assembly Instructions".

GET TO KNOW YOUR BABYLISSPRO HAIRDRYER

Model: BABHHDRIC

The max height for BABHHDRIC is 144cm, the min height is 104cm.

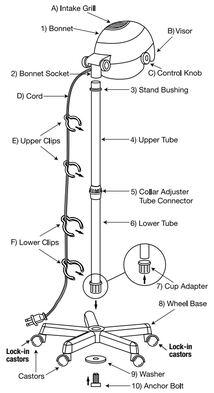

DIRECTIONS FOR ASSEMBLY:

A. Insert lower tube (6) with cup adapter (7) into hole in center of wheel base (8). When anchor bolt is tightened(10) (see B), the tube will seat properly.

B. Place anchor bolt (10) through washer (9) and wheel base (8). Screw anchor bolt (10) into lower tube (6). Tighten anchor bolt (10) to secure lower tube (6) into cup adapter (7) and hole in center of wheel base (8).

C. Unscrew collar adjuster (5) and extend upper tube (4), which is located inside lower tube, (6) to preferred height. Tighten collar adjuster (5) to lock in upper tube (4) and lower tube (6). If collar adjuster is not tightened, upper tube (4) will not support the weight of the bonnet (1) at your preferred height.

D. Place bonnet socket (2) onto stand bushing.

NOTE: Power cord (D) can be mounted to upper (4) and lower tubes (6) using (F) lower and (E) upper post clips.

FEATURES/USAGE INSTRUCTIONS:

1. Four settings: Off (O), Low (I) for setting, Medium (II) for soft heat, and High (III) for fast drying at 1600 watts.
2. Visor (B) automatic shutoff: Lift the visor and the unit shuts off.

NOTE: Visor must be down to turn the unit on.

3. Adjustable diffuser located inside bonnet can be used to vary the airflow to the head.
4. Removable intake grill (A) for easy cleaning.
5. Ionic rotary switch is located on side of bonnet to allow dispersement of ions to the head.
6. Lock-in castors (2pcs) prevents unintentional movement of unit.

STYLING INSTRUCTIONS:

First, shampoo and set as usual. To speed dry, you may wish to towel dry your hair first.

Place your bonnet dryer so that you can sit comfortably under it and plug into any standard 125 volt, 60 cycle AC outlet. Do not cover up the air intake grill or drop in hair pins or other objects. Using the control knob (C), set the temperature control. For fastest drying, dial to "III" and then dial it cooler if you become too warm as your hair dries. Adjust height of hood using collar adjust.

USER MAINTENANCE

Your appliance is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. For proper performance, the dryer must be kept clean. Blocked or clogged air intake vents will cause the appliance to overheat. When cleaning is needed, unplug the cord and clean dust and lint from air intake openings with a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer surface of the appliance should be wiped clean with a damp cloth only.

CAUTION — NEVER allow the power supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the appliance. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short.

Inspect the cord frequently for damage. STOP USE IMMEDIATELY if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your appliance should be disconnected and stored in a safe, dry location out of reach of children. Do not wrap the line cord around the appliance. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the appliance.

IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR.

CANADIAN ONE YEAR REPLACEMENT WARRANTY

Dannyco Professional is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the warranty conditions listed in this brochure.

Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's defect, it may be exchanged by your distributor or Dannyco Professional at no charge within ONE YEAR from date of purchase, if the electrical appliance is accompanied by a proof of purchase.

If you are sending your defective appliance which is covered by this guarantee, directly to the Dannyco Professional Service Center, it must be accompanied by the following:

1) your dated sales slip;
2) a precise description of the defect;
3) your complete return address and daytime phone number; and,
4) a $10 money order for postage and handling

Please return your defective appliance to:

ATTN: Dannyco Professional Service Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender.

For questions regarding this product, you may call Dannyco Professional's Service Centre at:
1-800-363-0707, or email us at customerservice@dannyco.com.

03AP21190

IB-4456C

BaBylissPRO™

Pour votre sécurité et afin de profiter pleinement de ce produit, veuillez toujours lire le manuel d'instructions avant l'utilisation.

Mode d'emploi du casque séchoir d'usage professionnel

Modèle: BABHHDRIC

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques, surtout en présence d'enfants, demande la prise de précautions élémentaires, dont les suivantes:

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION

TENIR LOIN DE L'EAU

DANGER — Un séchoir est sous tension même quand il est éteint. Pour réduire le risque de mort par choc électrique :

1. **Débranchez-le toujours immédiatement après l'usage.**
2. Ne l'utilisez pas en prenant un bain.
3. Ne le placez ni ne le rangez là où il risque de tomber ou d'être tiré dans une baignoire ou un évier.
4. Ne le placez ni ne l'échappez dans l'eau ou tout autre liquide.
5. S'il tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. **Ne le saisissez pas dans l'eau.**

ATTENTION — Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessure:

1. **Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il est branché. Ne tirez, ne tordez ni n'enroulez le cordon autour du séchoir.**
2. Assurez une surveillance étroite lors de l'utilisation sur, par ou près d'enfants ou de personnes handicapées.
3. Ne l'utilisez que pour l'usage prévu dans ce livret. N'utilisez pas d'accessoire qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ne l'utilisez pas avec une rallonge.
4. **N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez-le au service après-vente agréé ou il sera inspecté et réparé.**
5. Protégez le cordon des surfaces chaudes.
6. Ne bloquez jamais les ouvertures d'air et ne placez pas l'appareil sur une surface souple comme un lit ou un divan, où les ouvertures peuvent devenir obstruées. Gardez les ouvertures libres de charpies, cheveux et autres.
7. Ne l'utilisez jamais en somnolant.
8. N'insérez ni n'échappez d'objets dans les ouvertures ou l'orifice.
9. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ni là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.
10. Ne dirigez pas le jet d'air chaud vers les yeux ou les zones sensibles à la chaleur.
11. N'utilisez pas le séchoir pour sécher une perruque (ou une brosse) faite d'une matière pouvant facilement brûler.
12. N'utilisez pas le séchoir pour sécher une perruque (ou une brosse) qui a été nettoyée avec un produit facilement inflammable, s'il y a un résidu de ce produit sur la perruque.
13. Gardez les cheveux hors de l'appareil lors de son utilisation. Tenez les cheveux loin des entrées d'air.
14. N'utilisez pas un convertisseur de courant.
15. Au moment d'utiliser le séchoir sur pied, verrouillez les deux roues pour empêcher l'appareil de bouger
16. Déverrouillez toujours les roues avant de déplacer l'appareil

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

DIRECTIVES D'UTILISATION

L'appareil est réservé à l'usage professionnel. Ne le branchez qu'à une prise de courant alternatif (60 Hz). Les séchoirs ordinaires s'alimentent d'un secteur 110 à 125 V.

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, la fiche ne convient que d'une façon dans une prise polarisée. Si elle ne s'enfonce pas complètement, inversez-la. Si elle ne convient toujours pas, consultez un électricien. Ne tentez jamais de contrer cette mesure de sécurité.

REMARQUE SPÉCIALE: Voyez les renseignements additionnels sous "Directives d'assemblage".

LES PIÈCES DU CASQUE SÉCHOIR BABYLISSPRO

Modèle: BABHHDRIC

The max height for BABHHDRIC is 144cm, the min height is 104cm.

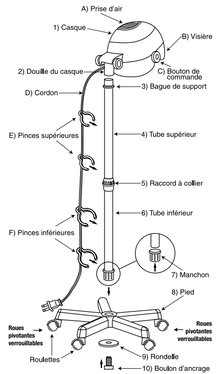

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE:

A. Insérez le tube inférieur (6) et son manchon (7) dans l'orifice au centre du pied (8). Le tube doit être bien enfoncé quand vous serrez le boulon (10) (voir B).

B. Enfilez le boulon (10) dans la rondelle (9) et le pied (8). Vissez le boulon (10) dans le tube inférieur (6). Serrez le boulon (10) pour ancrer le tube inférieur (6) dans son manchon (7) et l'orifice au centre du pied (8).

C. Dévissez le raccord à collier (5) et réglez à la hauteur voulue, le tube supérieur (4) se trouve à l'intérieur du tube inférieur (6). Serrez le raccord (5) pour verrouiller le tube supérieur (4) en place. Si vous ne serrez pas le raccord, le tube supérieur (4) ne supportera pas le poids du casque (1) à la hauteur voulue.

D. Placez la douille (2) sur la bague de support (3).

REMARQUE: Le cordon (D) peut être fixé aux tubes supérieur (4) et inférieur (6) à l'aide des pinces supérieure (E) et inférieure (F).

CARACTÉRISTIQUES/MODE D'EMPLOI:

1. Quatre réglages : éteint (0), faible (I) pour la mise en plis, moyen (II) pour une chaleur douce, et fort (III) pour un séchage rapide à 1600 watts.
2. Visière (B) à auto-arrêt : soulever la visière et le séchoir éteint.

REMARQUE: La visière doit être abaissée pour mettre le séchoir en marche.

3. Le diffuseur ajustable, à l'intérieur du casque, permet de régler le courant d'air sur la tête.
4. Prise d'air (A) amovible pour faciliter le nettoyage.
5. Commutateur d'ionisation à l'intérieur du casque : permet la dispersion d'ions sur la tête.
6. Verrouiller les roulettes (2)empêche le mouvement involontaire d'unité

DIRECTIVES POUR LA COIFFURE:

Faites d'abord un shampooing et une mise en plis. Pour accélérer le séchage, vous pouvez éponger les cheveux avec une serviette.
Placez le casque séchoir à une position qui vous permettra de vous asseoir confortablement puis branchez-le dans une prise de courant 125 VCA, 60 Hz. Ne recouvrez pas la prise d'air et n'échappez rien dans l'ouverture. Utilisez le bouton de commande (C) pour régler la température... utilisez « III » pour un séchage rapide puis changez le réglage si la chaleur devient trop intense pendant le séchage. Ajustez la hauteur du casque à l'aide du raccord à collier.

ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Le séchoir ne demande pratiquement aucun entretien. Pour assurer un bon rendement, le séchoir doit être tenu propre. Les orifices d'air obstrués feront surchauffer le séchoir. Si vous devez le nettoyer, débranchez-le, puis enlevez la poussière et les peluches des ouvertures avec la petite brosse d'un aspirateur. La surface extérieure du séchoir ne devrait être essuyée qu'avec un linge humide.

MISE EN GARDE - Ne tirez ni ne tordez JAMAIS le cordon. Ne l'enroulez jamais autour du séchoir. Vous risqueriez de l'endommager au point d'entrée dans le séchoir, ce qui pourrait entraîner un court-circuit.
Inspectez le cordon régulièrement. CESSEZ D'UTILISER LE SÉCHOIR dès que vous notez un dommage au cordon, ou si le séchoir cesse de fonctionner ou fonctionne par intermittence.

RANGEMENT

Quand vous ne l'utilisez pas, débranchez le séchoir et rangez-le à un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants. N'enroulez pas le cordon autour du séchoir. Laissez-le pendre librement, sans pli au point d'entrée dans le séchoir.

SI VOUS RÉSIDEZ À L'EXTÉRIEUR DU CANADA, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.

GARANTIE DE REMPLACEMENT CANADIENNE D'UN AN

Dannyco Professionnel est le distributeur canadien exclusif de cet appareil électrique professionnel. Nous offrons la garantie exceptionnelle suivante sur votre appareil électrique professionnel. Conservez votre reçu de caisse, car c'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valide si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil, ont tenté de le modifier ou de le réparer. Avant de retourner l'appareil électrique défectueux, veuillez lire les conditions de garantie inscrites à l'intérieur de ce dépliant.
Si votre appareil électrique professionnel présente un défaut de fabrication à l'intérieur D'UN AN suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger sans frais en le retournant à votre distributeur ou directement à Dannyco Professionnel, s'il est accompagné d'une preuve d'achat.
Si vous retournez l'appareil défectueux toujours sous garantie directement à Dannyco Professionnel, il doit être accompagné :
1) de votre reçu de caisse daté;
2) d'une description précise du problème;
3) de votre adresse de retour complète et votre numéro de téléphone de jour; et
4) d'un mandat-poste de 10 $ pour couvrir les frais de port et de manutention

Veuillez retourner l'appareil défectueux à:

ATT.: Centre De Service Dannyco Professionnel
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

Cette garantie s'applique uniquement aux résidants canadiens. Nous ne traiterons pas les produits provenant de l'extérieur du Canada et ne les retournerons pas à l'expéditeur.

Si vous avez des questions concernant ce produit, communiquez avec le centre de service Dannyco Professionnel au:
1-800-363-0707 ou écrivez à
customerservice@dannyco.com.

03AP21190

IB-4456C

BaBylissPRO™

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

Professional Ionic Hard Hat Dryer Instruction Guide

Model: BABHHDRIC